

KeyBudz.



# COVERT MOUNT

## Quick Start Guide

- FR Guide de démarrage rapide
- DE Schnellstartanleitung
- SP Guía de Inicio Rápido
- JP 翻訳用のスキャン
- CN 扫描翻译
- KR 번역 스캔

Scan for



SP JP CN KR


## STEP 1

### Install

Install AirTag and screw lid closed with Covert Key until alignment indicators match.

**FR** Installez l'AirTag et vissez le couvercle à l'aide de la clé jusqu'à ce que les indicateurs d'alignement correspondent.

**DE** AirTag installieren und den Deckel mit dem Schlüssel verschließen, bis die Ausrichtungsindikatoren übereinstimmen

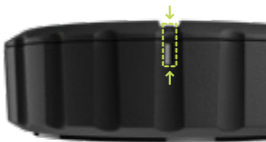

## STEP 2

### Wipe & Dry

Use the included Surface Wipes to clean the flat surface. Let area fully dry for 5 minutes.

**FR** Utilisez les lingettes de surface fournies pour nettoyer la surface plane. Laissez la surface sécher complètement pendant 5 minutes

**DE** Verwenden Sie die mitgelieferten Oberflächentücher, um die flache Oberfläche zu reinigen. Lassen Sie den Bereich 5 Minuten lang vollständig trocknen.



## STEP 3

### Stick

Peel the blue release film and stick the 3M VHB on the clean, flat surface.

- FR** Décollez le film bleu antiadhésif et collez le 3M VHB sur la surface plane et propre
- DE** Ziehen Sie die blaue Trennfolie ab und kleben Sie das 3M VHB auf die saubere, ebene Oberfläche.



## STEP 4

### Press

Apply even pressure to Covert Mount for 30 seconds

- FR** Appliquez une pression régulière sur la monture pendant 30 secondes
- DE** Üben Sie 30 Sekunden lang gleichmäßigen Druck auf das Gestell aus.



KeyBudz®

**Contact Us**  
support@keybudz.com