

KeyBudz.



JP

COVERT MOUNT

クイックスタートガイド

Scan for




SP JP CN KR

ステップ1

取り付ける

AirTagを入れ、カバートキーでフタをしめ、目印が合うまで回します

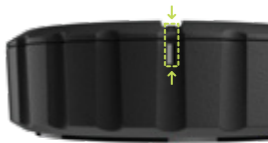

ステップ2

拭いて乾かす

付属のクリーナーで平らな面を拭き、5分間しっかり乾かします



ステップ3

剥がして貼り付ける
青いフィルムを
剥がし、3M VHB
を平らな面に貼
り付けます



ステップ4

押し付ける
30秒間、カバート
マウントを均等
に押し付けます



KeyBudz®

Contact Us
support@keybudz.com