

KeyBudz.



KR
COVERT
MOUNT
간단 사용 안내서

Scan for




SP JP CN KR

1단계

장치

AirTag를 장착하여 표시가 정렬될 때까지 Covert Key를 돌려서 뚜껑을 닫으세요.

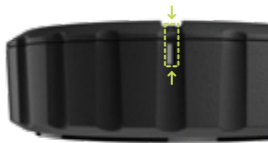

2단계

닦고 건조

포함되어 있는 표면용 청소포를 이용하여 평평한 표면을 닦은 후 5분 가량 완전히 건조시키세요.



3단계

접착

파란색 필름을
벗겨내고, 깨끗해진
평평한 면에 3M VHB
를 접착하세요.



4단계

고정

30초 동안
Covert Mount
를 고르게 눌러
고정시키세요.



KeyBudz®

Contact Us
support@keybudz.com