

KeyBudz.



SP

# COVERT MOUNT

Guía Rápida de Inicio

Scan for




SP JP CN KR

## PASO 1

### Instalar

Instala el AirTag y atornilla la tapa con la llave hasta que los indicadores de alineación coincidan

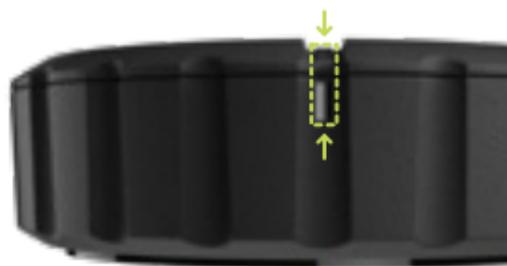

## PASO 2

### Limpiar y Secar

Utiliza las toallitas para superficies incluidas para limpiar la superficie plana. Deja que la superficie se seque completamente durante 5 minutos



### PASO 3

#### Pegar

Despega la película azul antiadherente y pega el 3M VHB sobre la superficie limpia y plana



### PASO 4

#### Presionar

Aplica una presión uniforme sobre la montura durante 10 segundos



**KeyBudz®**

**Contact Us**  
support@keybudz.com